



DDS 3000
Sistema di diluizione per Calcio Ipoclorito in pastiglie

La programmazione
che da sicurezza

- non lavora a pressione
- capace di operare su più vasche contemporaneamente

ultraSonic
SENSOR

DDS
Dilution Dosing System





DDS 3000

La programmazione che dà sicurezza

Sistema per la diluizione di pastiglie di calcio ipoclorito.

Il sistema non lavora a pressione ed è concepito per poter lavorare in contemporanea su più vasche, evitando quindi l'utilizzo di più sistemi. La centralina elettronica DSC (Double Station Controller), di cui è dotato il sistema, garantisce una concentrazione di cloro costante: si evitano quindi banali errori che pregiudichino la funzionalità del sistema, preservando la funzionalità dei sistemi di dosaggio.

Tecnologia esclusiva grazie ai brevetti Engineering



Sensore a ultrasuoni

Garantisce il mantenimento dei livelli impostati senza entrare in contatto con la soluzione clorata.

Come si compone il sistema completo DDS

Un insieme di apparecchiature che diluiscono in modo semplice ed efficace le pastiglie di calcio ipoclorito, utilizzate per la disinfezione dell'acqua di piscina.

Caratteristiche tecniche

Capacità del cestello:
oltre 50 kg di prodotto

Predisposizioni necessarie per il funzionamento:

- 1) allacciamento idrico con pressione minima di 2,5 bar
- 2) allacciamento elettrico continuo a 220 V.

DDS

Apparecchiatura in cui avviene la diluizione del prodotto. Si compone di: cisterna, cestello per il prodotto (50 kg), agitatore, sensore a ultrasuoni, uscite per soluzione clorata e scarico.




Pannello Elettrovalvola

Dispositivo per il controllo del flusso dell'acqua, per la diluizione delle pastiglie nel diluitor. Dotato di linea in automatico ed in manuale. L'elettrovalvola viene attivata, quando il sensore ultrasuoni determina l'assenza di soluzione clorata.



DSC - Double Station Controller

Questa centralina elettronica, capace di gestire anche due vasche contemporaneamente, è in grado di sovrintendere a tutte le operazioni di preparazione delle soluzioni e di dosaggio delle stesse.

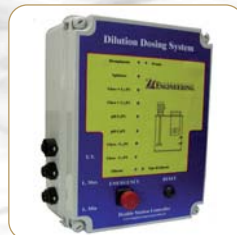

ENGINEERING CORPORATION

Via S.Allende, 9/B
41051 Castelnuovo Rangone (Modena) - Italy
tel. +39 059 537765 - fax +39 059 5332058
info@engineeringcorporation.it
www.engineeringcorporation.it



Engineering Corporation aderisce a:

